

## HNT ベランダリフォームセット

コンクリート、  
FRP防水面  
両方に対応！

これ1つで  
ベランダ5㎡分が  
塗れる！

オール1液の  
簡単施工で  
本格仕上げ！



### ぜひご自宅のベランダリフォームに！

セット内容 下記の内容が段ボール1箱に全て入っています！

			
フロン01 Xプライマー 2kg	フロン01 Xグレー 10kg	フロン01 トップN グレー 3kg	取扱説明書 1枚

#### 製品仕様

- フロン01 X <1液ウレタン樹脂防水材 平場用>**  
 色 グレー (N-70相当)  
 標準使用量 (1㎡当り) 2kg / ㎡ × 1回塗  
 塗装面積 (1缶当り) 5㎡  
 可使時間 (ローラー施工可能時間) 60分 (23℃)  
 上塗可能時間 2.4~4.8時間 (23℃)
- フロン01 トップN <1液水性アクリルウレタン防滑 (凸凹) 仕上用>**  
 色 グレー (N-60相当)  
 標準使用量 (1㎡当り) 0.3kg / ㎡ × 2回塗  
 塗装面積 (1缶当り) 5㎡  
 上塗可能時間 2時間以上 (23℃)  
 歩行可能時間 1.2時間以上 (23℃)  
 艶 艶消
- フロン01 X プライマー <1液ウレタン溶剤系プライマー>**  
 標準使用量 (1㎡当り) 0.15kg / ㎡ × 1回塗 (FRP面の場合)  
 0.15kg / ㎡ × 2回塗 (コンクリート・モルタルの場合)  
 塗装面積 (1缶当り) 6~13㎡  
 上塗可能時間 1~1.2時間 (23℃) ※ 上塗可能時間に注意して下さい。


ご自身でご用意いただくもの  
(すべてホームセンター等で簡単に手に入ります！)

- <下地処理用>**
  - ・ 布ウエス
  - ・ 清掃道具
  - ・ 高圧洗浄機
  - ・ アセトン (FRP面下地調整用)
  - ・ デッキブラシ
  - ・ マジックロン・サンドペーパー (#40)
- <施工道具>**
  - ・ 軍手
  - ・ 皮スキ
  - ・ 保護手袋
  - ・ 保護メガネ
  - ・ ローラーバケツ
  - ・ 攪拌棒
  - ・ 養生テープ
  - ・ 中毛ローラー
  - ・ 砂骨材ローラー (中目)
  - ・ 筋違バケ

#### HNTベランダリフォームセットご使用方法

- 1 下地の確認 (下地調整)**
  - コンクリート下地の場合は、下地のレイタンス・砂・ゴミ・ホコリなどは完全に除去しておきましょう。また、必要に応じて水洗いをし、汚れをしっかりと落とします。
  - FRP下地の場合は、密着性向上のため、更にアセトンで表面を拭いてください。
  - 降雨直後で、下地が水を含んでいる場合は、2日以上乾燥させてください。
  - 事前に養生テープを用いて養生をしっかりとしておきましょう。

- 2 フロン01 X プライマー (下塗材) 施工** 1㎡当たり150gを1~2回塗  
 下地の吸い込み止め、通気の遮断、フロン01 Xと下地の密着を強化するためにプライマーを塗布します。

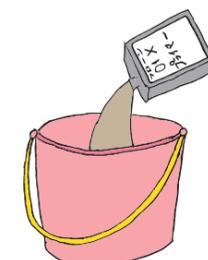

蓋をあけて、空缶かバケツに移して下さい。



バケツの中にローラーを入れて塗料をローラーに含ませておきます。



原液のまま、中毛ローラー、ハケなどで塗布します。

塗装回数は、  
コンクリート下地・・・2回  
FRP下地・・・1回  
となります。

※ プライマーは褐色透明です。

下地の吸い込みが激しい場合は、2回以上塗って下さい。

プライマー塗布後、1時間以上おいて、フロン01 Xを塗布して下さい。(23℃)

【注意】プライマーを施工したその日のうちに次工程に移って下さい。


- 3 フロン01 X (防水材) 施工** 1㎡当たり2kgを1回塗



使用直前に缶をよく振って、中を均一にした後、缶の天板を皮スキで切って下さい。



原液のまま流し延べます。(1㎡あたり2kg) ハカリを使用して測りながら流すと便利です。

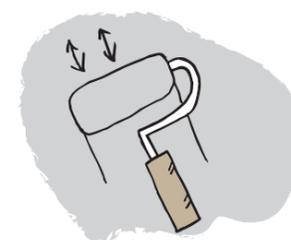

砂骨材ローラー (又は金ゴテ) で塗ります。規定量を均一に塗り広げます。

フロン01 X塗布後、1日以上2日以内 (2.4~4.8時間 2.3℃) にトップコートを施工して下さい。

- 4 フロン01 トップN (トップコート) 施工** 1㎡当たり300gを2回塗



あらかじめ缶をよく振っておきます。



空缶かバケツに移し、水道水で薄めます。水道水300cc~600cc



攪拌棒でよくかき混ぜましょう。



中毛ローラーまたはハケで塗装します。

2時間 (2.3℃) 以上おいてから2回目を塗装して下さい。

2回目塗装後、1.2時間 (2.3℃) 以上乾燥させて下さい。

一度に厚塗りすると乾燥が遅くなり、割れの原因となりますので2回に分けて塗布して下さい。

完成！



HNTベランダリフォーム  
セット  
施工上の注意点はこちら！



フロン01 X  
カタログはこちら！

